Сертификат проверки

1. Тип изделия	Крюк S-образный
2. Грузоподъемность (тонн)	
3. Количество в партии (штук)	
4. Год и месяц выпуска	
5. Изделие испытано согласно требованиям	
6. Коэффициент запаса прочности	4

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта US standard (CROSBY) и признано годным к эксплуатации при соблюдении потребителем правил и норм безопасности, а также условий хранения и эксплуатации.

Контролер: Начальник ОТК _____ Емелев Е.А.

ОТК
ООО ПКФ «СТРОП»

ООО ПКФ «СТРОП» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ № 6
ИНН 5403357620
г.Новосибирск
РОССИЯ

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Компания-продавец _____

«___»_____ 20___г. _____

(Дата продажи) *(Подпись продавца)*

Штамп компании-продавца

Крюк S-образный

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

Грузоподъемность
| 1 Т | 2 Т | 3 Т | 5 Т | 8 Т | 10 Т |

magnus PROFI

1. Назначение изделия

S-образный крюк используется как для грузоподъемных целей, так и для различных такелажных и строительных работ. S-образная форма позволяет быстро и надёжно создавать временные разъемные соединения и крепления.

С помощью крюка можно соединить между собой цепи, тросы, грузы, разные типы строп и т.п. А также закрепить и подвесить их к различным основаниям и конструкциям.

Крюк подходит для случаев, когда есть необходимость частой смены креплений.

Коэффициент запаса прочности – не менее 4.

Комплектующие марки MAGNUS-PROFI характеризуются повышенной прочностью и надежностью при небольших размерах и массе.

2. Типоразмеры

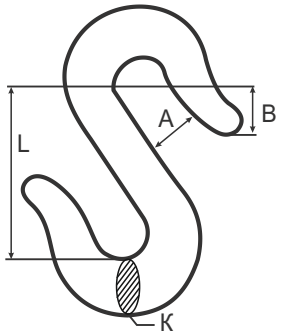

Г/П, т	A, мм	B, мм	K, мм	L, мм	Вес, кг
1	25	32	18	86	0,6
2	28	23	25	96	1,3
3	30	20	28	99	1,5
5	30	20	38	129	4,1
8	60	20	50	167	9,3
10	75	25	55	199	11

3. Меры безопасности и правила браковки

Перед эксплуатацией необходимо тщательно осмотреть внешнее состояние изделий. В случае выявления дефектов или неисправностей, изделие к работе не допускается.

Запрещается использовать устройства и комплектующие не по назначению или превышать допустимую рабочую нагрузку.

Браковка крюков, колец и петель производится:

- при наличии трещин;
- при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%;
- при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более, чем на 5%.

Запрещается находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей; находиться между поднимаемым/опускаемым грузом и стеной или конструкцией; оставлять поднятый груз без присмотра.

4. Хранение и эксплуатация

Крюки рекомендуется хранить в сухом месте, чтобы не допустить коррозию металла.

Температурный режим эксплуатации: от -40°до +200°С.